



MENUISERIE

Poser un parquet à coller



Bon à savoir :

Si le sol sur lequel vous voulez poser votre plancher est abîmé, vous pouvez **couler une chape** de faible épaisseur ou encore recréer une surface plane **en posant un plancher de panneaux agglomérés non-hydrofuge**.

Si vous avez opté pour un plancher brut, il vous faudra attendre **2 mois avant de vitrifier**. Dans ce cas, la colle à utiliser n'est pas la même : renseignez-vous auprès des conseillers-vendeurs **TRIDOME**.

S'il est nécessaire de retirer le papier qui se trouve côté parquet, il faut laisser la trame textile qui se trouve côté sol. Elle se solidarise avec la colle et permet à la dalle d'adhérer.

Prévoyez un joint périphérique (1,5 mm par mètre) entre cloison et parquet, ainsi que devant les escaliers, la cheminée, les radiateurs... ce sont des joints de dilatation.

■ Précaution :

Il faut absolument **éviter de marcher** sur le plancher que vous venez de poser pendant 48 heures, afin de laisser sécher la colle.

■ Matériel nécessaire :

Produit de ragréage adapté au support	Rattraper les irrégularités du sol
Colle à parquet	Prévoir 7 à 8 kg par m ²
Plinthes ou quarts de rond	Assorti(e) au style du plancher
Raccords et seuils de portes	Jonction avec les pièces voisines
Produit vitrificateur	Pour les parquets bruts
Règle métallique	Tracer au sol
Scie égoïne ou scie sauteuse	Découper les dalles de plancher
Niveau à bulle	Contrôle de la planéité
Maillet et plaque de bois	Martelage des dalles
Pied de biche	Serrer les dernières rangées



1



Avant de commencer à travailler, vérifiez que votre sol est bien sec, sans trace d'humidité et droit. Colmatez les éventuelles petites fissures ; lavez et dépoussiérez soigneusement le sol. Pour poser le parquet, vous devez procéder à partir du centre de la pièce. Tracez 2 traits perpendiculaires, centrés par rapport à vos murs.


90°

2



Vous allez travailler distinctement chaque quart de surface en partant du centre. Poser une couche de 1 ou 2 mm d'épaisseur sur une surface de 3 ou 4 dalles.

3

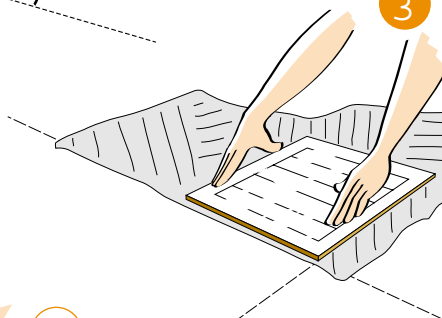

Appliquez la première dalle très délicatement. Vous pouvez vérifier son positionnement à 90° avec une équerre.

Si votre dalle est recouverte de papier, décollez-le. Agissez délicatement pour ne pas dépositionner la dalle. Si le papier résiste : humectez-le d'eau, attendez quelques minutes, il se décollera alors facilement.

5



6




Poser les autres dalles de la même manière sans laisser de joint.

4




Poser un morceau de bois sur la dalle et martelez-la délicatement afin de la faire adhérer. Vérifiez la planéité avec un niveau à bulle.

7

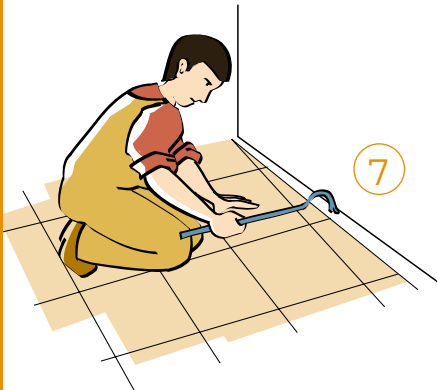


En bordure de mur : coupez préalablement vos dalles à la bonne largeur en laissant un jeu de 5 à 10 mm. Emboîtez-les avec un pied de biche.

(a)

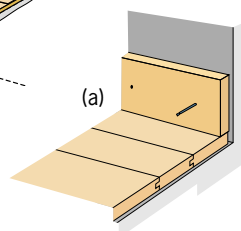

8

(b)

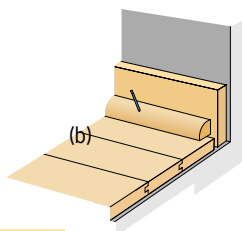

Vous pouvez maintenant poser les plinthes (a). Si vous décidez de conserver les plinthes existantes, poser des quarts de rond (b).